

## Unidad de Control Remoto Instrucciones

### UTILIZANDO EL CONTROL REMOTO

El Modelo de Control Remoto está equipado con un radio transmisor multidireccional. Esta característica le permitirá guiar al limpiador de piscinas directamente a las áreas de la piscina que requieren una atención de limpieza extra, o para rápidas limpiezas totales. Cuando usted presiona los botones **Derecha** o **Izquierda**, la unidad girará hasta que el botón es liberado. Luego, la máquina procederá derecho hacia el frente en la nueva dirección. Presionando los botones **Avanzar/Retroceder** hará que el limpiador proceda en la nueva dirección luego de haber liberado el botón.

Modos de Limpieza

El Control Remoto tiene un avanzado programa de limpieza con dos opciones:

**Opción 1: Modo Estándar** - limpia el fondo de la piscina en solamente 1 hora (máximo 90 minutos en piscinas mayores).

**Opción 2: Modo Súper** - limpia las paredes y el fondo de la piscina en 3 horas. Cada unidad de control remoto se entrega de fábrica con el Modo Estándar como programa primario. Para cambiar del **Modo Estándar** al **Modo Especial**, simplemente presione una vez el botón **"Programa"**. La máquina inmediatamente recibirá el comando e iniciará la limpieza del fondo y las paredes. La indicación de que la máquina está en Modo Especial es que se detendrá por un momento (luego de presionar el botón **"Programa"**) y subirá hasta la línea de agua al primer contacto con una pared. También, durante dicho modo, el indicador **LED de la Fuente de Alimentación** parpadeará. Para volver al Modo Estándar, simplemente presione el botón **"Programa"** nuevamente SOLAMENTE cuando la máquina se encuentra en el fondo de la piscina.

**POR FAVOR ADVIERTA:** Cuando la Fuente de Alimentación es desconectada, el Modo automáticamente retorna a la opción **Modo Estándar** (limpieza del piso solamente).

### Corresponder la Unidad de Control Remoto con la Fuente de Alimentación:

Es vital que la unidad de Control Remoto se corresponda con la Fuente de Alimentación. Este proceso garantiza que el Robot Limpiador será controlado solamente por la unidad de Control Remoto especificada.

**El control remoto original suministrado con su robot ya se encuentra en correspondencia con la fuente de alimentación.**

**Si su unidad de control Remoto no es ORIGINAL, entonces usted deberá realizar dicha correspondencia con la Fuente de Alimentación (FA)**

**Para corresponder la Unidad de Control Remoto con la Fuente de Alimentación:**

Desconecte el Robot de la fuente de alimentación, y luego enciéndalo llevándolo a la posición "ON" y durante los primeros 30 segundos de la activación apriete simultáneamente los botones "Izquierda" y "Derecha" en el Control Remoto. En la FA el indicador LED parpadeará significando que la correspondencia ha sido completada con éxito.







## AVISO:

Este equipo ha sido probado y se encuentra en conformidad con los límites de un dispositivo digital Clase B, cumpliendo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estas normas están diseñadas para proporcionar protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede generar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias nocivas a la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorrientes en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al representante o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Los cambios o modificaciones a este equipo que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad (Aquatron Robotic Systems Ltd.), puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS

La batería instalada en el control remoto puede durar varios años. Si la batería necesita reemplazo, la luz roja en la unidad de control remoto no destellará cuando un botón es presionado.

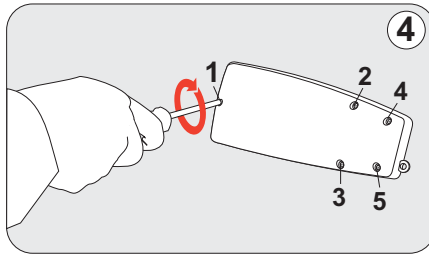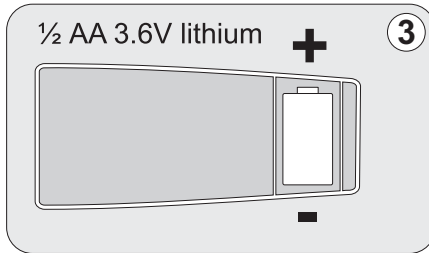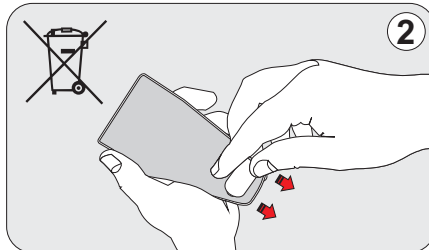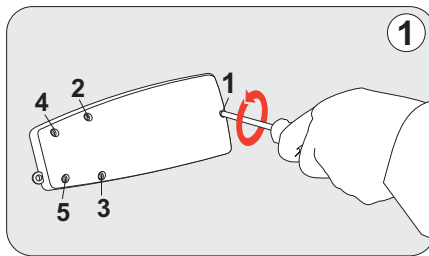

Para reemplazar la batería:

1. Desatornille los cinco tornillos que aseguran la tapa trasera de la unidad utilizando un destornillador Phillips N° 1.
2. Remueva la batería y deshágase de ella en forma segura.
3. Reemplácela con una batería de litio de la medida 1/2 AA 3.6V (tipo 14250). Observe la polaridad correcta.
4. Coloque nuevamente la tapa y asegure los 5 tornillos. No los ajuste de más.

## AVISO:

**Deshágase de las baterías en forma segura. No recargue, no realice cortos circuitos, no las aplaste, no las desmonte, ni calor por encima de los 100°C (212°F). Incinere, o exponga los contenidos al agua.**

## importante

Por favor asegúrese de mantener su limpiador de piscinas apropiadamente almacenado en cualquier lugar con una temperatura entre los 10 a 40 grados Celsius (50 a 104 grados Fahrenheit). Esto mantendrá los motores, plásticos y juntas protegidos. El incumplimiento resultará en la pérdida de la garantía.